


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Приобретённая Вами завеса в рамках специального заказа, не комплектуется стандартным пультом управления описанным в руководстве по эксплуатации/техническом паспорте. Управление режимами завесы осуществляется с помощью встроенных в лючку торцевой крышке завесы клавишных выключателей и вращающейся рукоятки термостата (показаны на рисунке ниже).

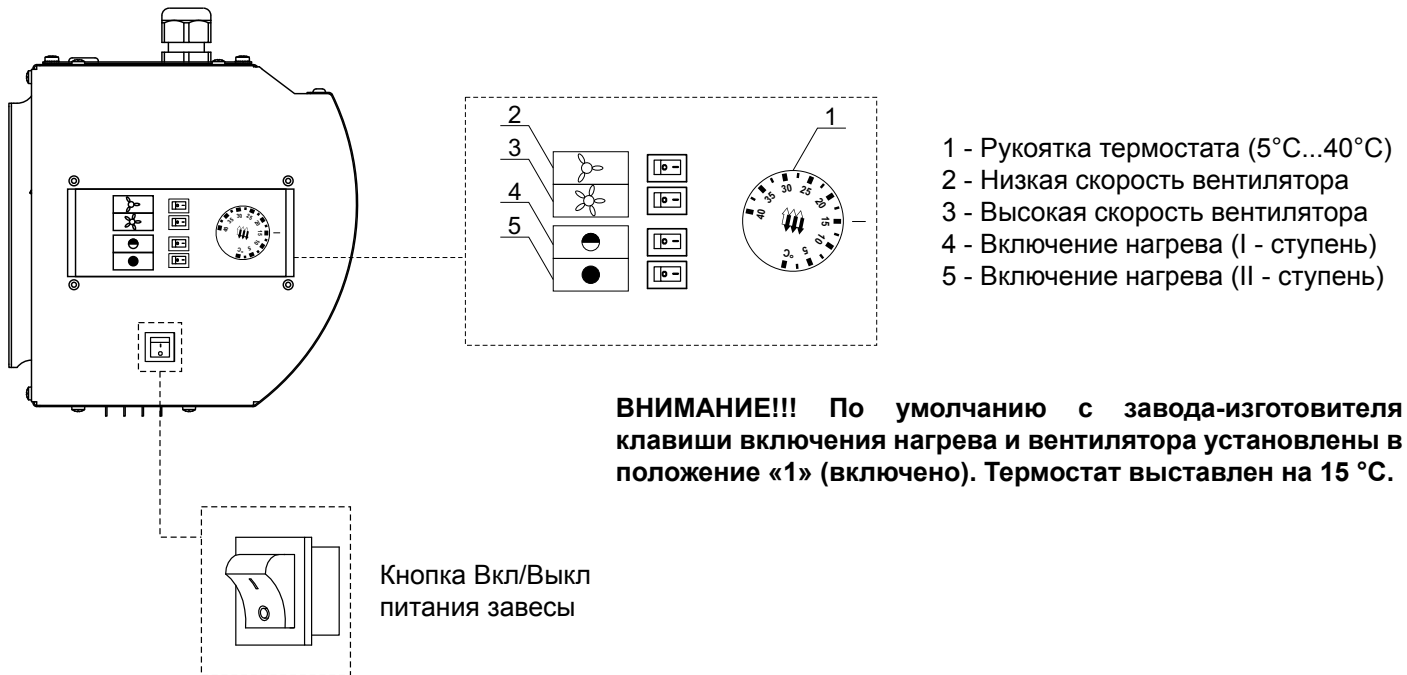

ВНИМАНИЕ!!! По умолчанию с завода-изготовителя клавиши включения нагрева и вентилятора установлены в положение «1» (включено). Термостат выставлен на 15 °С.

Особенности управления завесой с клавишными выключателями:

Вкл/Выкл завесы осуществляется с помощью кнопки питания завесы (показана на рисунке выше). После включения питания выберите низкую или высокую скорость вращения вентилятора клавишами (2) или (3) соответственно.


Включение нагрева осуществляется клавишами (4) и (5) в определённой зависимости, т.е. включение полной мощности (II - ступень) производится только последовательным включением клавиш (4) и (5) - сначала включается I - ступень мощности, а затем II - ступень. Включение нагрева возможно только при включении вентилятора.

Установка температуры термостата производится плавным вращением рукоятки вокруг своей оси в диапазоне температур от плюс 5°C до плюс 40°C. Установленная температура на термостате означает, что нагрев (если он был включен) отключится при достижении установленной температуры и включится при падении температуры на величину гистерезиса.

Также предусмотрена возможность подключения концевого выключателя ворот и исполнительного реле, управляемого контроллером (не входят в обязательный комплект поставки и приобретаются отдельно). Перед установкой концевого выключателя необходимо заранее выбрать режим работы завесы.

Особенности подключения:

Подключение к электросети не отличается от приведенного в руководстве по эксплуатации/техническом паспорте на изделие. При подключении концевого выключателя необходимо снять перемычку П1 с клемм К1 и К2, которые располагаются рядом с клеммами подключения силовых проводов. Схема подключения представлена на рисунке ниже.

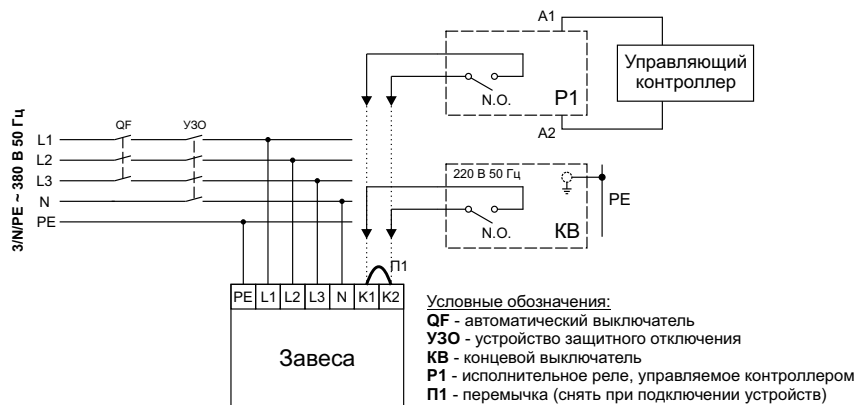

Изменение конструкции завесы в рамках специального заказа осуществлено на заводе-изготовителе. Данные изменения не влияют на качество работы изделия и соответствуют техническим характеристикам указанных в руководстве по эксплуатации/техническом паспорте на изделие. Заводские гарантийные обязательства сохраняются в полном объёме. Настоящий документ является неотъемлемой частью эксплуатационной документации, поставляемой вместе с изделием. Вопросы связанные с качеством произведенных работ, обслуживанием или по иным вопросам обращайтесь к вашему ведущему менеджеру или по телефону +7 (812) 301-99-40. Завод НПО «Тепломаш» благодарит Вас за сотрудничество!